Shiro Kuramata Bar Handle 1971

取扱説明書　9702-SK-SB

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
お読みになられた後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

*施工業者様へ
取付前に、必ず本書をお読みください。また施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。

ご購入者様へ
弊社は、製品の品質・性能の向上に努めていますが、使用される状況や環境により誤作動や故障を発生する可能性があります。弊社製品をご使用いただく場合は、誤作動や故障により、生命・安全・財産が侵害されることのないようご購入者様の責任において、正しく取付け・取扱いくださいますようお願いいたします。

取付上の注意事項

■開梱後、必ず梱包内容をご確認ください。
■取付の手順を守り、取付保守を行ってください。
■本製品が取付け可能であるかお確かめください。
■本製品は扉専用です（木扉／ガラス扉にも使用可）。

警告
●取付ネジは付属のネジをご使用ください。付属のネジ以外を使用する場合は、製品の形状、使用状況や環境を充分考慮の上、製品の故障やケガの原因にならないよう行ってください。
●インパクトドライバー等は使用しないでください。取り外しができなくなる恐れがあります。

注意
●製品の本体に使用しているネジは鋭利です。幼児の手の届かない所へ保管してください。放置しているとケガをする恐れがあります。
●製品ごとに寸法のバラツキがありますので精度の高い寸法を要求される場合は弊社までお問い合わせください。
●取付後は、必ず各パーツのガタツキや勘合状態の確認をして調整を行ってください。
●製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となる恐れがあります。

梱包内容・各部名称

A 外部ハンドル：1本
B 内部ハンドル：1本
C カバー：2個
D 取付ネジ (M8×60ナベネジ　※対応扉厚 8-40mm)：3本
E 受座：3個
F クッションゴム：6枚
G 六角レンチ　(呼ビ2.5)：1本
H ハンドル固定ネジ (M5×8 六角穴付止ネジ　※くぼみ先)：3本

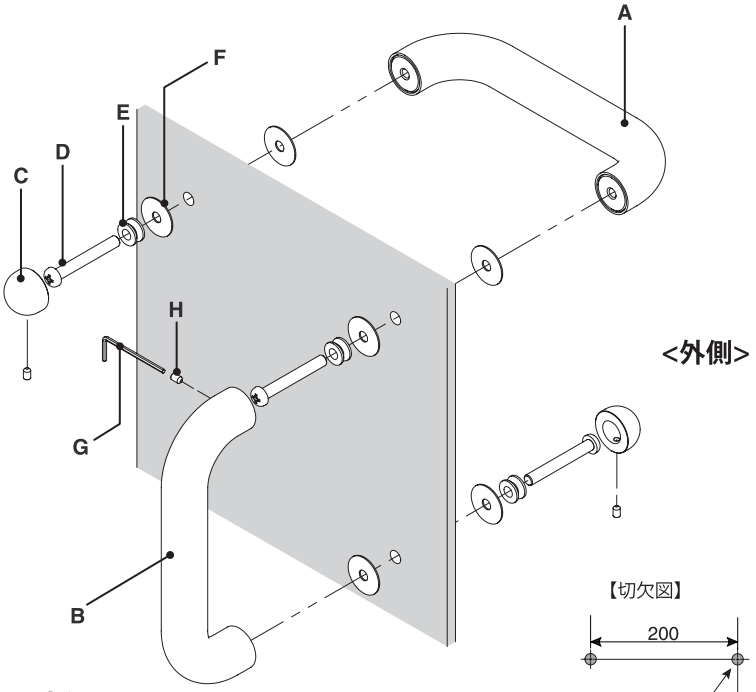

<外側>

<内側>

【切欠図】

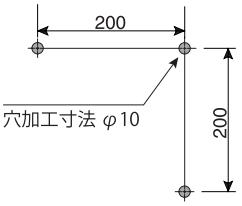

取付方法

1. 取付位置を決め、Φ10mmの貫通穴を3箇所あけます。
2. 外側の扉面に**クッションゴム(F)**、**外部ハンドル(A)** をあて、内側から**取付ネジ(D)** で**受座(E)**、**クッションゴム(F)** とともに**外部ハンドル(A)** を固定してください（*2箇所固定します）。
3. **内部ハンドル(B)** のネジ穴がある方を**受座(E)**に取付け、もう一方に**クッションゴム(F)**を取付けます。外側から**取付ネジ(D)** で**受座(E)**、**クッションゴム(F)**とともに**内部ハンドル(B)** を固定してください。
4. **六角レンチ(G)** を使用し**ハンドル固定ネジ(H)** で**内部ハンドル(B)** を固定してください。
5. 内側及び、外側の受座にカバーを取付け、六角レンチを使用し**ハンドル固定ネジ(H)** で**カバー(C)** を固定してください。

取扱上の注意事項

警告
●ドアハンドル以外の用途では使用しないでください。部材が壊れ事故の原因となります。
●本品に乗ったりしないでください。製品が外れてケガをする恐れがあります。
●本体の固定が緩くなった場合、必ず取付け直してください。そのままでご使用になると製品が外れてケガをする恐れがあります。

注意
●ネジが緩んだ場合、締めなおしてください。そのままでご使用になると製品が外れる原因となります。
●定期的に点検しネジを締め直しても、本体の固定が緩くなった場合には、場所を替えて付け直してください。
●製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となる恐れがあります。

お手入れの方法

■製品の表面は定期的（月１～２程度）に水を含んだ柔らかい布で拭いてください。
■アルコール、シンナー等の有機溶剤や酸性、アルカリ性の洗剤、クレンザー等の使用は変色、材質劣化の原因となりますので、避けてください。
■金属たわしやナイロンたわし等は、傷がつくので使わないでください。

DH15101217

WEST 株式会社ウエスト
http://www.west-lock.co.jp

本　　社：〒572-0077　大阪府寝屋川市点野3-18-3　TEL:072-826-0323
大阪オフィス：〒541-0042　大阪市中央区今橋4-3-22　TEL:06-6221-5777
東京オフィス：〒107-0062　東京都港区南青山5-11-15　TEL:03-3499-9260